VDO TPMS Pro

Bedienungsanleitung

36/2014 (1.0) - DE





ÄNDERUNGEN DES HANDBUCHS VDO TPMS Pro

Wir sind stets bemüht, unsere Produkte zu verbessern. Deshalb können die Informationen dieses Benutzerhandbuchs, des Geräts und die technischen Merkmale ohne Vorankündigung geändert werden.

Ausgabe/ Revision	Referenz	Datum	Änderungen
Erstausgabe	UM-366EVB-D	35/2014	European VDO version



INHALT

Bedienungsanleitung	2
TPMS-GERÄT	2
1. SPEZIFIKATIONEN 2. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	3 4 5 7
VDO TPMS PRO IM GEBRAUCH	9
1. SENSOR PRÜFEN	14 19 24 26
SONSTIGES	. 32
1. AUFLADEN	33 34 34 36
Index	39



Bedienungsanleitung

TPMS-GERÄT

1. SPEZIFIKATIONEN

Batterietyp:	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Lebensdauer der Batterie:	Ca. 1.000 Aktivierungen je vollständige Ladung.
Maße (Max. L, B, T):	20 cm x 12 cm x 4 cm.
Gehäuse:	Schlagfestes ABS.
Empfangsfrequenz:	Hauptfrequenzen: 315 MHz und 433,92 MHz (unterstützt die meisten Spezialfrequenzen).
Batteriestatusanzeige:	LCD-Balkendiagramm.
Gewicht:	Ca. 910 g.
Temperaturen:	Betrieb: -20° C bis +45° C. Lagerung: -20° C bis +45° C.



Zum Produkt gehören:

- > TPMS-Gerät VDO TPMS PRO.
- USB-Kabel.
- > RJ45-Kabel.
- ➤ OBDII-Modul.
- > Netzteil + UK Adapter.

Optionales Zubehör:

- Dockingstation (Option).
- IrDA-Drucker (Option).



2. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nicht wegwerfen. Als künftige Referenz aufbewahren.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Interferenzen.
- (2) Dieses Gerät nimmt alle empfangenen Interferenzen an, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten oder unsachgemäßen Betrieb führen können.

WARNUNG: Dieses Produkt sendet elektromagnetische und elektronisch erzeugte Wellen aus, die den sicheren Betrieb von **Herzschrittmachern** beeinträchtigen können.





WARNUNG:









Nicht bei angeschlossenen Stromkreisen verwenden.

Vor Gebrauch muss die Bedienungsanleitung gelesen werden.

Schutzbrille tragen. (Benutzer und umstehende Personen).

Quetschgefahr.

Lesen Sie die Informationen zu Garantie, Sicherheit und Recycling am Ende dieser Bedienungsanleitung.



3. ACHTUNG

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihr Gerät zur Reifendrucküberwachung (Tire Pressure Monitoring, TPM) ist bei sachgemäßem Einsatz für einen dauerhaften, sicheren und zuverlässigen Betrieb entwickelt worden.

Alle **TPMS-GERÄTE** dürfen nur von qualifizierten und geschulten KFZ-Mechanikern oder in einer entsprechenden Werkstatt eingesetzt werden. Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Bedienungsanweisungen durch. Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen. Wenn Sie Fragen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Geräts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

1. Lesen Sie alle Anweisungen

Alle Warnungen auf dem Gerät und in diesem Handbuch müssen befolgt werden. Alle Bedienungsanweisungen müssen befolgt werden.

2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf

Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten als Literaturnachweis aufbewahrt werden.

3. Beachten Sie die Warnungen

Benutzer und umstehende Personen müssen Schutzbrillen tragen und vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen. Nicht bei angeschlossenen Stromkreisen verwenden. Quetschgefahr.

4. Reinigung

Mit einem weichen, trockenen oder ggf. feuchten Tuch reinigen. Keine scharfen, chemischen Lösungsmittel wie Aceton, Verdünnungsmittel, Bremsenreiniger, Alkohol usw. benutzen, da diese die Kunststoffoberfläche beschädigen können.

5. Wasser und Feuchtigkeit

Dieses Gerät darf nicht benutzt werden, wenn die Gefahr des Kontakts mit Wasser oder des Eintauchens in Wasser besteht. Über das Gerät darf keine Flüssigkeit verschüttet werden.

6. Lagerung

Das Gerät darf nicht in einem Bereich gelagert werden, in dem es direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

7. Gebrauch

Um die Brandgefahr zu reduzieren, darf das Gerät nicht in der Nähe von offenen Behältern oder brennbaren Flüssigkeiten betrieben werden. Das Gerät nicht benutzen, wenn die Gefahr explosiver Gase oder Dämpfe besteht. Das Gerät von Wärmequellen fernhalten. Das Gerät nicht ohne Batterieabdeckung betreiben.



4. FUNKTIONSTASTEN

O	EIN /AUS-Schalter		Test- oder Sensoraktivierung.
ОК	Weiter oder bestätigen.	C	Abbrechen, Schritt zurück.
	Navigieren, um "nach oben" auszuwählen.		Navigieren, um "nach unten" auszuwählen.
	Navigieren, um "nach links" auszuwählen.		Navigieren, um "nach rechts" auszuwählen.





4.1. KOPFZEILENSYMBOLE

Das Gerät ist an einen USB-Anschluss angeschlossen.

OBDII Das OBD-Modul ist an das Gerät angeschlossen.

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert (nicht verfügbar).

Die Wifi-Funktion ist aktiviert (nicht verfügbar).

Wifi-Signalstärke = 100 %; = 66 %; = 33 %.

Sie haben eine Mitteilung bekommen (nicht verfügbar).

4.2. FUßZEILENSYMBOLE

Über dieses Symbol gelangt man zurück zum Startbildschirm.

Über dieses Symbol werden Sensordaten an die Motorsteuereinheit gesendet.

Über dieses Symbol werden die angezeigten Sensordaten gelöscht.

Über dieses Symbol werden die Sensordaten an den Drucker gesendet.

Über dieses Symbol wird die Schreibfunktion aktiviert.



5. EINSCHALTEN

Taste drücken, um das TPMS-GERÄT einzuschalten.

Auf dem Gerät wird der Startbildschirm angezeigt.



Warten Sie ein paar Sekunden und auf dem Gerät wird das Hauptmenü angezeigt.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.



Zum Ausschalten des Gerätes die Taste



ca. drei Sekunden lang gedrückt halten.



6. BEDIENUNGSANLEITUNG

6.1. ÜBERSICHT TPMS-GERÄT

Sensoren lesen und prüfen, **Motorsteuereinheit OBD2** zurückstellen und Daten auf **Motorsteuereinheit** übertragen.



Hinweis: Einige Fahrzeuge im "Lernmodus" bestätigen mit einer Reihe von Hupsignalen, dass eine Übertragung vom TPM-Sensor zum elektronischen Steuerungsmodul stattgefunden hat.

Serviceverfahren

Abschnitt 1.0: Sensortest lesen

Bevor Sie mit Ihrem **TPMS-GERÄT** mit der Wartung der Reifen bzw. Räder beginnen, müssen Sie zunächst alle Sensoren am Fahrzeug auslösen, um ihren ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.



Mit diesem Verfahren können Sie schnell beschädigte oder defekte Sensoren ermitteln, weil einige Fahrzeuge bis zu 20 Minuten benötigen, um einen beschädigten oder defekten Sensor auf dem Kombiinstrument anzuzeigen.

Hinweis: Wenn der Testzyklus nicht gestartet werden kann, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt "Fehlersuche" in dieser Bedienungsanleitung.

Führen Sie dann die Wartung von Reifen bzw. Rädern durch.

Fahrzeuge, die eine Neueinstellung benötigen, siehe Abschnitt 2.0.

Abschnitt 2.0: Lernmodus TPM-System

Sobald sich das Fahrzeug im Lernmodus befindet, können Sie damit beginnen, den Sensor des linken Vorderrads In Fahrtrichtung auszulösen. Bei einigen Fahrzeugen wird durch ein akustisches Signal bestätigt, dass die Sensor-ID vom Fahrzeug erkannt und vom Bordcomputer übernommen wurde.



Die Kommunikation zwischen Sensor und Bordcomputer wird auch auf der LCD-Anzeige des **GERÄTS** angezeigt.

Dieses Verfahren muss für alle Reifensensoren im Uhrzeigersinn und so lange durchgeführt werden, bis alle Fahrzeugsensoren neu eingestellt wurden.

Einige Fahrzeuge zeigen nach Auslösen eines Hinterradsensors durch ein doppeltes akustisches Signal an, dass das TPM-System neu eingestellt wurde.

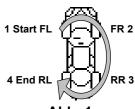


Abb. '

Bei Fahrzeugen, die nicht neu eingestellt werden müssen, empfehlen wir, jeden Reifensensor einmal abschließend auszulösen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren, bevor das Fahrzeug dem Kunden übergeben wird.



VDO TPMS PRO IM GEBRAUCH

WICHTIG:

Fahrzeugspezifische Informationen in diesem Handbuch sind als Beispiel und nicht als spezifische Anweisungen für jedes Fabrikat und Modell zu sehen. Bei der Anwendung der verschiedenen Funktionen des Geräts ist es wichtig, sich auf die Anzeigen auf dem Bildschirm und/oder die Informationen aus dem Reparaturhandbuch des Fahrzeugherstellers zu beziehen.

Warnung! Der Sensor wird besten ausgelöst, wenn das Gerät gegen die Reifenseitenwand direkt über dem Sensor gehalten wird.



1. SENSOR PRÜFEN



Damit können alle Sensoren am Fahrzeug ausgelesen, und anschließend die ID's in die Motorsteuereinheit, über die OBD Buchse, programmiert werden.








1.1. FAHRZEUGHERSTELLER AUSWÄHLEN



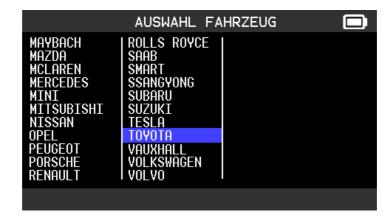



= Weiter



= Zurück



1.2. FAHRZEUGMODELL AUSWÄHLEN








= Weiter



= Zurück

1.3. JAHR AUSWÄHLEN



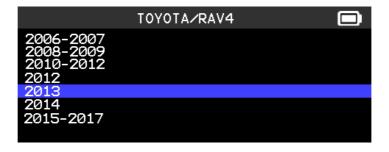



= Weiter



= Zurück

1.4. RAEDER AUSWÄHLEN







= Weiter



= Zurück

1.5. SENSOREN PRÜFEN

Das Gerät ist nun bereit, die Sensoren auszulösen.





Auswahl der Radposition.



Das Gerät löst den Sensor aus.









Pass

Das Gerät löst den Sensor aus.



Alle Räder hintereinander auslösen.



Pass

Pass

Pass

(links hinten)

LR Left Rear








Fail

Vom Gerät wurde kein Sensor erkannt. Versuchen Sie es noch einmal.

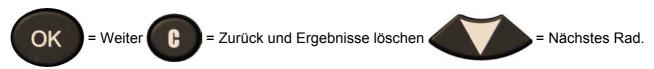

1.6. MOTORSTEUEREINHEIT ÜBER DEN OBD2-PORT NEU PROGRAMMIEREN

Wenn alle Sensor-IDs gelesen und auf dem Gerät angezeigt werden, schließen Sie das **OBD**-Modul an das Gerät an. Es erscheint zur Bestätigung das **OBDII**-Symbol in der Fußzeile.

Schließen Sie das **OBD2**-Modul an den **OBD2**-Port am Fahrzeug und schalten Sie die Zündung ein.





Wählen Sie die OBD-Taste

Sie werden aufgefordert, fortzufahren.













OK

= Weiter

= Zurück

= Weiter



= Zurück



= Weiter



= Zurück



Bedienungsanleitung TPMS-Gerät





= Weiter



= Zurück

Die Übertragung beginnt. Die folgenden Mitteilungen werden kurz angezeigt.

VERBUNDEN ÜBERTRAGUNG OK ÜBERPRÜFUNG OK ÜBERTRAG. ERFOLGR.





Die Datenübertragung auf die **Motorsteuereinheit** ist nun abgeschlossen. Das **OBD2-Modul** muss von der **DLC**-Schnittstelle getrennt werden.



2. TPMS SERVICE



Damit werden die Sensoren ausgelesen und weitere Fahrzeugfunktionen aufgerufen: Anlernverfahren, HF-Erkennung, Artikelsuche, Schlüsseltest, Hilfe.







2.1. FAHRZEUGHERSTELLER AUSWÄHLEN



Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Fahrzeugfabrikat auszuwählen.





= Zurück

2.2. FAHRZEUGMODELL AUSWÄHLEN



Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Fahrzeugmodell auszuwählen.









2.3. JAHR AUSWÄHLEN



Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Jahr auszuwählen.





= Weiter



= Zurück

2.4. SERVICE AUSWÄHLEN

Folgende Serviceleistungen sind verfügbar:

- > Anlernverfahren,
- > HF-Erkennung,
- > Artikelsuche,
- > Schlüsseltest,
- Hilfe.







= Zurück



2.5. SERVICE "OBDII ANLERNEN"



Mit diesem Service werden Sie durch das Verfahren geführt, mit dem der Sensor am Fahrzeug angelernt wird.








= Weiter



= Zurück

Folgen Sie den Anweisungen.

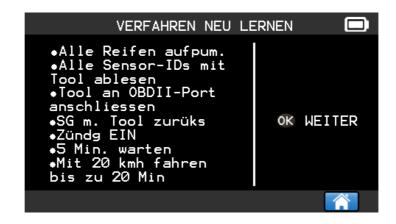




= Weiter



= Zurück

2.6. SENSOREN PRÜFEN

Das Gerät ist nun bereit, die Sensoren auszulösen.

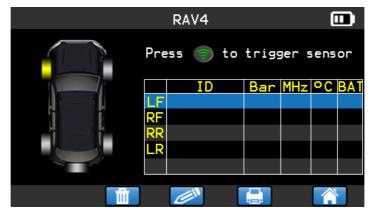



Wie bei "SENSOR PRÜFEN" vorgehen.




2.7. SERVICE "ERSATZTEILE"



Dies ist eine Datenbank für Ersatzteile aller für alle Fahrzeuge verfügbaren Sensoren.



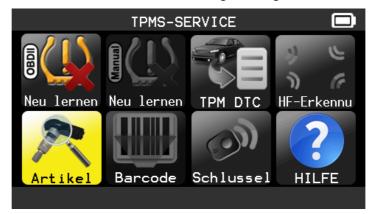









Zum Auswählen der Artikelnummer des Herstellers.

Sensor	Part number
0E	42607-42020
OE Sensor ref	PMV-107K
OE SERVICEKIT	
OE SERVICE VA.	
Nut Torque N	4 N.m
Screw Torque .	0.6 N.m





2.8. SERVICE "HILFE"

Diese Funktion hilft dem Benutzer bei TPMS-Problemen bei der entsprechenden Fehlersuche.







= Weiter




= Zurück





Wählen Sie das Problem aus.

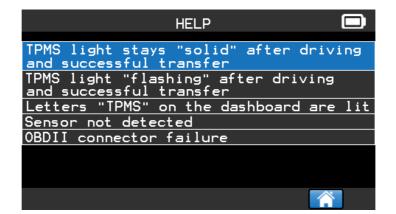



= Weiter




= Zurück





Für weitere Informationstexte.

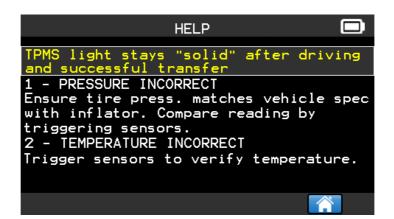





= Zurück

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. ROHSENSOR PROGRAMMIEREN

Das VDO TPMS PRO-Gerät ist mit angezeigten, universal programmierbaren Sensoren, die über die Option verfügen, neue Sensor-IDs und/oder Sensor-IDs von Originalsensoren zu kopieren, kompatibel.







= Weiter




= Zurück





Scrollen Sie nach oben oder unten, um eine Marke auszuwählen.

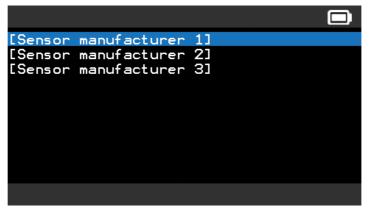



= Weiter



= Zurück


Ihren Optionen entsprechend können sich die oben aufgeführten Marken ändern.




Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Fahrzeugfabrikat auszuwählen.



Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Fahrzeugmodell auszuwählen.

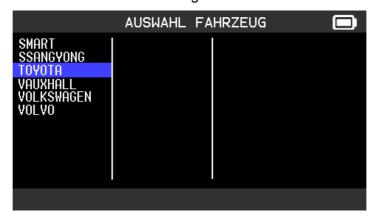

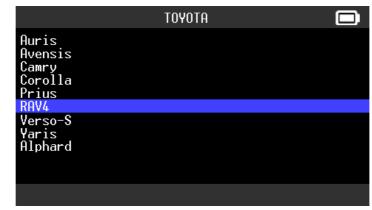



= Weiter



= Zurück



= Weiter




= Zurück





Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Jahr auszuwählen.

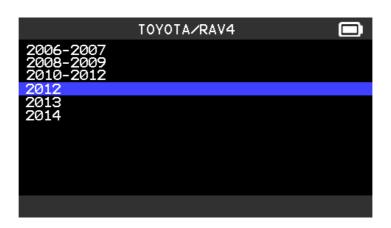



= Weiter



= Zurück

3.1. ABSCHNITT "SENSOR-ID KOPIEREN"

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Sensor-ID übernommen wird, wenn der "alte" Sensor kopiert werden kann.





Scrollen Sie nach rechts oder links, um eine Option (kopieren eines vorhandenen, oder kreieren eines neuen Sensors) auszuwählen.







= Zurück

Positionieren Sie den Sensor vor die Geräteantenne, um den Sensor zu überprüfen.





Das Gerät löst den Sensor aus. Warten Sie ein paar Sekunden.





Die Sensordaten werden angezeigt.





Positionieren Sie den neuen Sensor vor die Geräteantenne, um die ID an den neuen Sensor zu senden.





Warten Sie ein paar Sekunden.



Das Gerät verifiziert die übertragene ID.



Der Sensor wird kopiert.



3.2. ABSCHNITT "SENSOR-ID EINRICHTEN"

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie ein MMY-spezifischer Sensor (der an das jeweilige Modell des entsprechenden Jahres angepasst ist) eingerichtet wird, wenn der "alte" Sensor nicht kopiert werden kann. Der bzw. die neue(n) Sensor-ID(s) werden nach dem Zufallsprinzip vom Gerät generiert und müssen nicht der Original-ID entsprechen. Beim Austausch neuer Sensoren ist es notwendig, eine TPMS-Zurücksetzung durchzuführen, siehe Abschnitt 2.





Scrollen Sie nach rechts und links, um eine Option (kopieren eines vorhandenen, oder kreieren eines neuen Sensors) auszuwählen.





= Weiter



= Zurück

Positionieren Sie den neuen Sensor vor die Geräteantenne, um die ID an den neuen Sensor zu senden.





= Weiter



= Home

Warten Sie ein paar Sekunden.





Das Gerät verifiziert die übertragene ID.







= Zurück

Der Sensor ist eingerichtet.

3.3. PROBLEM BEI NEUPROGRAMMIERUNG

Bei Problemen mit der ID-Übertragung wird folgende Mitteilung angezeigt. Beginnen Sie dann noch einmal von vorn.





4. VERLAUF (HISTORY)

Bei dieser Funktion wird die letzte Aktivität des Geräts aufgelistet.











Scrollen Sie nach rechts oder links, um eine

VERLAUFSOPTION auszuwählen.







Wählen Sie das Ereignis aus, das angezeigt werden soll.

Auf dem Bildschirm wird das ausgewählte Fahrzeug mit dem letzten Ausleseergebnis angezeigt. Es ist möglich, mit dem Auslösen des Fahrzeugs fortzufahren.



RECEN'	Г	
Make/Model/Year	Date	Reset
HONDA/Odyssey/2012-2013	02/15/2000	
HONDA/Odyssey/2012-2013	02/15/2000	
OPEL/Insigna/2014	02/14/2000	
OPEL/Insigna/2014	02/14/2000	
HONDA/Odyssey/2012-2013	02/13/2000	
CITROEN/DS5/2014	02/13/2000	
BMW/Serie 1/2014	02/13/2000	









= Zurück



= Weiter



= Zurück



Zum Auslösen des Sensors.



= Zurück







Scrollen Sie nach rechts oder links, um eine


VERLAUFSOPTION auszuwählen.

HISTORY Usage Recent **Statistics**

OK
= Weiter
C
= Zurück

Statistikoption



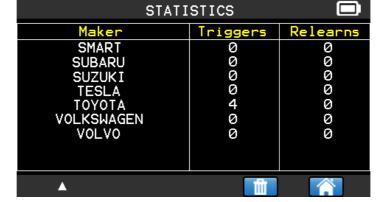



= Zurück

Zum Wechseln der

Seite.



Scrollen Sie nach rechts oder links, um eine **VERLAUFSOPTION**

auszuwählen.





= Weiter



= Zurück







5. EINSTELLUNGEN

5.1. EINSTELLUNGSMENÜ AUFRUFEN







- vveite



= Zurück



Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.







= Zurück

Hinweis: Zu jedem Symbol wird die Einstellungsmöglichkeit angezeigt.

	SPRACHE	Wählen Sie aus den aufgeführten Sprachen Cestina, Dansk, Deutsch, Engelska, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Portugues, Suomi die Sprache für die Anzeige aus.
	EINHEITEN	Ändern Sie die Anzeige für Luftdruck und Temperatur (kPa, Bar oder PSI mit F° oder C°).
HEX DEC	FORMAT	Ändern Sie das Format für die Anzeige der Sensor-ID.
	SUMMER	Stellen Sie den Summer auf EIN oder AUS (JA oder NEIN).
(4)	AUTO AUS	Zeitraum, nach dem sich das Gerät automatisch abschaltet, wenn es nicht in Betrieb ist.
	ZONE	Wählen Sie die geographische Zone aus, in der das Gerät eingesetzt wird: AMERIKA , EUROPA oder KOREA . Für eine Änderung der Zone ist das Herunterladen der entsprechenden WebVT-Software oder eine SD-Karte notwendig, um die Zonendaten zu erhalten.



5.1.1. Spracheinstellungen ändern

SPRACHE: Wählen Sie aus den aufgeführten Sprachen Cestina, Dansk, Deutsch, Engelska, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Portugues, Suomi die Sprache für die Anzeige aus.



5.1.2. Einheitseinstellungen ändern

EINHEITEN: Ändern Sie die Anzeige für Luftdruck und Temperatur (kPa, Bar oder PSI mit F° oder C°).



Wählen Sie die Funktion oder die Einstellungen aus.














Scrollen Sie nach oben oder unten, um die **Einheiten** auszuwählen.

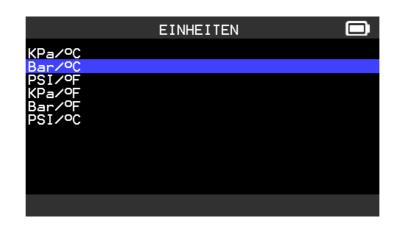



Bestätigen



= Vorherige

5.1.3. Formateinstellungen ändern

FORMAT: Ändern Sie das Format für die Anzeige der Sensor-ID.



Wählen Sie die Funktion oder die Einstellungen aus.



ОК

Bestätigen



= Zurück





Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein Format auszuwählen.





Bestätigen



= Zurück

AUTO: Anzeige des Formats für Sensor-ID, wie es vom Sensor übertragen wird.

DEZIMAL: Anzeige der Sensor-ID als Dezimalzahl (0 bis 9).

HEXADEZIMAL: Anzeige der Sensor-ID als Hexadezimalzeichen (0 bis F).



5.1.4. Summereinstellungen ändern

SUMMER: Den Summer auf EIN oder AUS stellen. (JA oder NEIN).

Wenn der Summer auf **JA** eingestellt ist, ertönt ein akustisches Signal, sobald die Sensor-ID erkannt wurde.



Wählen Sie die Funktion oder die Einstellungen aus.





OK


Bestätigen

= Zurück





Scrollen Sie nach oben oder unten, um **Ja** oder **Nein** auszuwählen.

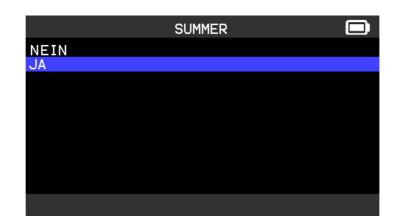

5.1.5. Auto Aus-Einstellungen ändern

AUTO AUS: Zeitraum, nach dem sich das Gerät automatisch abschaltet, wenn es nicht in Betrieb ist.



Wählen Sie die Funktion oder die Einstellungen aus.












Scrollen Sie nach oben (+)oder unten (-), um die Zeitangabe zu verändern.

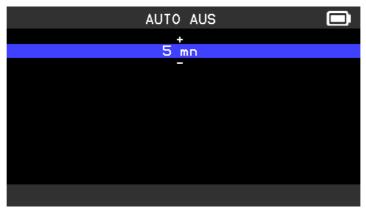

Einstellungen von **60 Min** (Maximum) bis **AUSGESCHALTET** (nie) möglich.



= Zurück

5.1.6. Zoneneinstellungen ändern



Wählen Sie die Funktion oder die Einstellungen aus.






Scrollen Sie nach oben oder unten, um eine neue geographische Zone auszuwählen.

Das Gerät lädt die neue Datenbank für die ausgewählte geographische Zone.





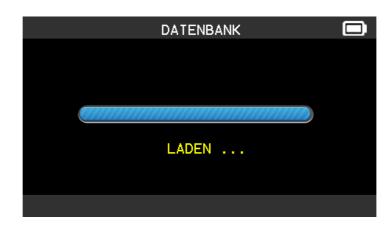



Bestätigen



= Zurück



Bestätigen




= Zurück




6. IMPRESSUM



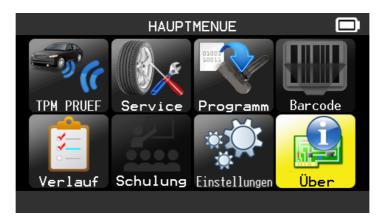



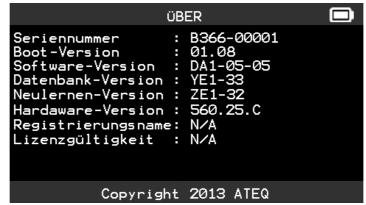




SONSTIGES

1. AUFLADEN


Niedriger Batteriestatus

Ihr **TPMS-GERÄT** ist in der Lage, einen niedrigen Batteriestatus zu erkennen. Die Batterieleistung reicht für ca. 800 Sensorprüfungen je Batterieladung (ca. 160 bis 200 Fahrzeuge). Sie ist auch von den Sensormodellen abhängig.

Batteriestatusanzeige:

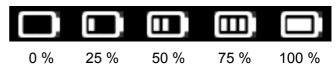

Wenn 0 % aufleuchtet, schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Sekunden aus.

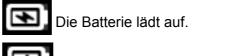

Batteriestörung: Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

BENUTZEN Sie das Gerät **NICHT** bei niedrigem Batteriestatus übertragene und empfangene Daten können fehlerhaft sein.

Beim Aufladen leuchtet die Batterieanzeige rot auf. Sie wird grün, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.













Das Gerät kann auf zwei Arten aufgeladen werden:

- > Stecken Sie den Netzstecker direkt in das Gerät und verbinden Sie den Stecker mit einer entsprechenden Steckdose.
- > Stecken Sie den Netzstecker in die Dockingstation und platzieren Sie das Gerät in die Dockingstation. Beim Aufladen in der Dockingstation sowie in allen anderen Fällen leuchtet die LED-Lampe "LADEN" rot auf.

Batteriewechsel

Es wird empfohlen, das Gerät zum Wechseln der Batterie an den Hersteller zurückzugeben.



TOYOTA RAV4

2. SENSORDETAILS AUSDRUCKEN

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zuvor die Fahrzeugsensoren durch den Benutzer ausgelöst wurden und das Gerät eingeschaltet ist.

- 1) Platzieren Sie das Gerät in die Dockingstation. Stellen Sie sicher, dass alle Sensoren ausgelöst wurden.
- **2)** Schließen Sie das Ladegerät an die-Dockingstation an (Stellen Sie sicher, dass es angeschlossen ist). Dadurch wird der Drucker mit Spannung versorgt.
- 3) Schalten Sie den Drucker ein, drücken Sie die



lange, bis die grüne Lampe aufleuchtet



4) Der Drucker ist bereit, wenn die Batterielampe



Die ——Taste ist für die Papierversorgung.

Hinweis: Die Verbindung zwischen Gerät und Drucker erfolgt über Infrarotstrahlen.

2012 - LEFT FRONT ----Sensor ID : E89D500 Pressure : 0.03 Bar Temperature: 23 C Battery state: OK - RIGHT FRONT --Sensor ID : 2A6E100 Pressure: 0.08 Bar Temperature: 23 C Battery state: OK -- RÌGHT REAR --Sensor ID : 559E00F Pressure : 0.03 Bar Temperature: 26 C Battery state: OK – LEFT REAR -Sensor ID : 559FA29 Pressure: 0.03 Bar Temperature : 25 C Battery state: OK



5) Wählen Sie mit den Pfeiltasten das aus.



OK

6) Drucken Sie die Ergebnisse aus, indem Sie OK drücken.



= Drucken



= Zurück

3. BEHEBEN VON STÖRUNGEN

Wenn sich mit dem **TPMS-GERÄT** weder durch elektronische noch durch magnetische Aktivierung einer oder mehrere Sensoren auslösen lassen, dann ist folgende Anleitung für die Fehlersuche zu befolgen:

- 1) Das Fahrzeug hat keinen Sensor, selbst wenn ein Metallventilschaft vorhanden ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Gummi-Steckventile von Schrader bei TPMS-Systemen verwendet werden.
- 2) Sensor, Modul oder Motorsteuereinheit sind beschädigt oder defekt.
- 3) Der Sensor ist so beschaffen, dass er sich regelmäßig selbst auslöst und ist nicht dafür ausgelegt, auf eine Auslösefrequenz zu reagieren.
- 4) Ihr TPMS-GERÄT benötigt möglicherweise eine Software-Aktualisierung.
- 5) Die "Auto Off"-Zeiteinstellungen für die Bildschirmanzeige überprüfen.
- 6) Ihr TPMS-GERÄT ist beschädigt oder defekt.

4. GERÄT AKTUALISIEREN

Wie Sie Ihr TPMS-GERÄT aktualisieren

Sobald ein neues Protokoll verfügbar ist, sollte Ihr Gerät aktualisiert werden. Befolgen Sie hierzu folgende Schritte:

WICHTIG: Deaktivieren Sie vorübergehend alle Antivirus- und Antispam-Software auf Ihrem Computer. Dies ist notwendig, um eine erfolgreiche Aktualisierung vornehmen zu können.



USB-Schnittstelle für Aktualisierung über Internet.

Steckplatz für SD-Karten für Aktualisierung ohne Internet.

USB-Schnittstelle für Aktualisierung über Internet mit Gerät in der Dockingstation.





4.1. WEBTPM PC-SUITE INSTALLIEREN

- 1) Schließen Sie das TPMS-Gerät an den USB-Port an und schalten Sie es EIN.
- 2) Legen Sie die mit Ihrem Gerät gelieferte CD in das PC-Laufwerk ein und klicken Sie auf das WebTPM-Symbol, um das Programm zu starten.
- 3) Es erscheint der Bildschirm: "Welcome to the Install Shield Wizard for WebTPM." Auf "Next >" klicken
- 4) Wählen Sie im folgenden Fenster den Zielordner und klicken Sie dann auf "Next >"
- 5) Folgen Sie den Anweisungen, bis das Fenster mit der Taste "Finish" erscheint.
- 6) Klicken Sie auf "Finish", wenn die Installation von WebTPM abgeschlossen wurde.

Hinweis: Bestellinformationen zu Artikelnummer, Verfügbarkeit und Preis der jährlichen Software-Aktualisierung erhalten Sie bei Ihrem Händler.

4.2. OPTION AKTUALISIERUNG ÜBER USB / INTERNET

Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass die Batterie vollgeladen ist.

- 1) Schließen Sie das USB-Kabel vom TPMS-GERÄT an den PC an und schalten Sie das Gerät ein.
- 2) Starten Sie die WebTPM-Software.
- 3) Auf einem Bildschirm wird die Mitteilung "Update Device" angezeigt.
- 4) Hier können Sie auch "Sensor IDs" ausdrucken.
- **5)** Drücken Sie auf "**Ja**", um Ihr Gerät mit der neuesten Software-Version zu aktualisieren. Die Aktualisierung dauert einige Minuten und der entsprechende Fortschritt wird in Prozent über ein Balkendiagramm angegeben.

Warnung!

Während der Aktualisierung darf das TPMS-Gerät nicht vom PC getrennt oder der PC ausgeschaltet werden. Dadurch kann das Gerät nachhaltig beschädigt werden.

4.3. OPTION SD-KARTE (OHNE INTERNET) AKTUALISIERUNG

Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass die Batterie vollgeladen ist.

- 1) Stecken Sie die **SD-Karte** mit dem Kontakt nach oben in den Steckplatz.
- 2) Schalten Sie das TPMS-GERÄT ein und rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 3) Scrollen Sie nach unten auf Aktualisierung TPMS-Gerät und drücken Sie die Eingabetaste.
- 4) Scrollen Sie nach unten auf JA und drücken Sie die Eingabetaste.
- 5) Wenn "File Selection" erscheint, drücken Sie die



- 6) Das Gerät wird nun seine Software-Version aktualisieren.
- 7) Wenn die Installation abgeschlossen wurde, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nehmen Sie die SD-Karte wieder heraus.
- **8)** Schalten Sie das **TPMS-GERÄT** ein. Auf dem Bildschirm wird die neueste Software-Version angezeigt.

Warnung!

Während der Aktualisierung darf das TPMS-GERÄT nicht ausgeschaltet oder die SD-Karte herausgezogen werden. Dadurch kann das Gerät nachhaltig beschädigt werden.



5. ZURÜCKSETZEN DES GERÄTES AUF HERSTELLER GRUNDDATEN UND SENSORDATENBANK WECHSELN

Je nach benötigtem, programmierbaren, Sensor, ist es nötig die Sensordatenbank zu wechseln, oder das Gerät auf Hersteller Grunddaten zurückzusetzen.

Bitte benutzen Sie die VDO WebVT Software um die Einstellungen vorzunehmen.

- 1) Starten Sie die VDO WebVT Software
- **2)** Das **VDO TPMS Pro** mit dem mitgelieferten USB Datenkabel an den PC anschließen.
- 3) Schalten Sie das VDO TPMS Pro an.
- **4)** Klicken Sie in der **VDO WebVT** Software auf Einstellungen.



WebTPM Konfiguration

- 5) folgendes Fenster öffnet sich:
- 6) Nun können Sie durch einfaches Anklicken des Feldes "Hersteller Grundeinstellung" das Gerät in den Anlieferzustand zurücksetzen, und unter dem Geräte- Menüpunkt "Programm", die gewünschte Sensordatenbank auswählen.



- Aktiviere Automatische Erkennung
 (Empfohlen, wenn Sie unsere USB-RS232-Adapter verwenden)

 Com-Port wählen:

 ATEQ RS232 Emulation (COM6)

 Verbindung testen

 WebTPM software

 WebTPM Software

 Das TPMS-Tool ist nicht registriert.

 Registrierungsanforderung aktiviert


 Andem Sie die registrierten Daten


 Hersteller Grundeinstellung

 TPMS Gerät auf Hersteller Grundeinstellungen zurücksetzen

 Anwenden

 Abbrechen
- 7) Eine erfolgreiche Änderung der Sensordatenbank wird Ihnen durch folgendes Fenster angezeigt:
- 8) Folgende Änderung ist möglich:

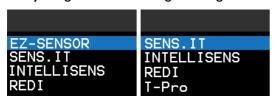

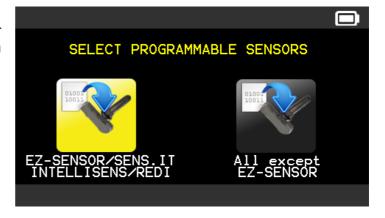



6. SICHERHEITSINFORMATIONEN ZU BATTERIEN UND LADEN

Diese Sicherheitsanweisungen und Warnungen müssen vor Einsatz und Laden Ihrer Lithium-Polymer-Batterien gelesen und verstanden worden sein.

Betriebsumfeld

Respektieren Sie die an Ihrem Arbeitsgebiet geltenden Bestimmungen. Schalten Sie das Gerät in jenen Sektoren ab, in denen der Einsatz untersagt ist oder wo Störungen durch Interferenzen oder sonstige Gefahren auftreten können.

Verwenden Sie das Gerät nur für die in der Betriebsanleitung vorgesehenen Funktionen.

Gerät und Zubehör können Kleinteile enthalten. Diese müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Zum Aufladen

Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät. Der Gebrauch anderer Ladegeräte kann zu Störungen und/oder zu Gefahren führen.

Wenn die rote LED-Lampe erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Zum Ladegerät

Das Ladegerät nicht in feuchten Bereichen verwenden. Das Gerät darf nicht mit nassen Füßen oder Händen berührt werden.

Das Ladegerät sollte in einem ausreichend belüfteten Bereich betrieben werden. Das Ladegerät darf nicht mit Papier oder anderen Materialien, die eine Kühlung verhindern, abgedeckt werden. Das Ladegerät darf nicht verwendet werden, wenn es sich in einem Transportgehäuse befindet.

Schließen Sie das Gerät eine an ordnungsgemäße Stromquelle an. Der auf Spannungsbedarf wird dem Produktgehäuse und/oder der Verpackung angegeben.

Das Ladegerät darf nicht benutzt werden, wenn dabei die Drähte beschädigt werden. Versuchen Sie nicht, die Einheit zu warten. Sie enthält keine Teile, die gewartet werden können. Tauschen Sie die Einheit aus, wenn sie beschädigt oder feucht geworden ist.

Dieses Ladegerät ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern oder geschwächten

Personen ohne ausreichende Schulung oder Aufsicht benutzt werden.

Dieses Ladegerät darf nicht als Stromquelle benutzt werden.

Vor Pflege und Reinigung muss das Ladegerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Zur Batterie

ACHTUNG: Diese Einheit enthält eine Lithium-Polymer-Batterie. Bei eingebaute unsachgemäßem Vorgehen besteht Explosionsgefahr, und chemische Schadstoffe können entstehen. Um die Brand- oder Verbrennungsgefahr zu vermeiden: Batterie oder Gerät nicht demontieren, quetschen, durchbohren oder ins Feuer oder Wasser werfen und die Kontakte nicht kurzschließen oder mit einem Metallobjekt verbinden.

Verwenden Sie immer das von ATEQ empfohlene und mitgelieferte Ladegerät.

Zum Wechseln der Batterie muss das Gerät an den Hersteller zurückgegeben werden.

Das Öffnen des Geräts oder die Beschädigung des Siegels auf dem Gerät führt zum Verlust der Garantieleistung.

Sicherheitsanweisungen für den Einsatz von Lithium-Polymer-Batterien

Lassen Sie die Batterie während es Ladens **NIE** unbeaufsichtigt. Das Gerät muss während des Ladens unbedingt auf eine nichtbrennbare Unterlage (Keramikplatte oder Metallgehäuse) platziert werden.

Die Lithium-Polymer-Batterie darf **NUR** mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät geladen werden.

Die Lithium-Polymer-Batterie darf **NICHT** mit einem Ladegerät vom Typ Ni-MH (Nickel Metal Hydride) geladen werden.

Wenn die Batterietemperatur auf über 60° C steigt, muss der Ladevorgang SOFORT ABGEBROCHEN werden. Während des Ladens darf die Batterietemperatur NICHT mehr als 60° C betragen.

Die Batterie darf **NICHT** direkt nach Gebrauch oder in noch heißem Zustand geladen werden. Sie muss zunächst auf Umgebungstemperatur gekühlt werden.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang sofort, wenn Rauch oder Flüssigkeit aus der Batterie austritt. Trennen Sie das Ladegerät ab und lagern Sie das Gerät für mindestens 15



Minuten in einem isolierten Bereich. DIE BATTERIE DARF NICHT WIEDERVERWENDET WERDEN. Geben Sie das Gerät zurück an Ihren Verkäufer.

Halten Sie beim Laden der Batterie einen Feuerlöscher zu Ihrer Verfügung bereit. Sollte der seltene Fall eintreten, dass sich die Lithium-Polymer-Batterie entzündet, zum Löschen des Feuers **KEIN** Wasser, sondern Sand oder Feuerlöscher (siehe oben) verwenden.

Die unverwertbaren Elemente der Lithium-Polymer-Batterie müssen neutralisiert werden. Der Neutralisierungsprozess muss unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät an uns zurückzugeben. Wir sammeln die alten Batterien und geben Sie dann an ein spezielles Recycling-Unternehmen weiter.

Lithium-Polymer-Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Lithium-Polymer-Batterien sind für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Lassen Sie Lithium-Polymer-Batterien nicht in Reichweite von Kindern

Um Leckagen oder andere Gefahren zu vermeiden dürfen die Batterien nicht über 60° C gelagert werden. Lassen Sie die Batterie nie in einem Fahrzeug (zum Beispiel) oder an einem Ort liegen, wo die Temperatur sehr hoch und über 60° C steigen kann. Lagern Sie die Batterie an einem trockenen Ort, wo sie vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten aller Art geschützt ist. Lagern Sie die Batterie ausschließlich auf einem nicht brennbaren,

hitzebeständigen, nicht leitfähigen Untergrund und halten Sie sie von brennbaren Materialien oder Quellen fern. Lagern Sie die Batterie immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

Eine Lithium-Polymer-Batterie sollte mit einer Mindestladung von **30** % gelagert werden. Bei einer Lagerung in einem völlig leeren Zustand wird sie schnell unbrauchbar.

Wenn Sie längere Zeit die Batterie nicht benutzen, müssen Sie sie regelmäßig (alle 6 Monate) aufladen, um die Mindestladung von **30** % aufrechtzuerhalten.

Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann schwere Verletzungen oder Sachbeschädigungen und sogar Feuer verursachen!

Das Unternehmen **ATEQ** lehnt jede Haftung für Schäden ab, die in Folge eines Verstoßes gegen diese Sicherheitsanweisungen entstanden sind.

Mit dem Einsatz einer Lithium-Polymer-Batterie, die einen Brand verursachen und durch die schwere Verletzungen und Sachbeschädigungen entstehen können, erklärt sich der Benutzer bereit, dieses Risiko einzugehen und die entsprechende Verantwortung zu übernehmen.

Da das Unternehmen **ATEQ** nicht den ordnungsgemäßen Einsatz der Batterie bei jedem Kunden kontrollieren kann (Laden, Entladen, Lagerung usw.), kann es nicht für Verletzungen und Sachbeschädigungen verantwortlich gemacht werden.

7. RECYCLING



Die wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie oder das Gerät und/oder das Zubehör dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Diese Bestandteile müssen gesammelt und recycelt werden.



Die mit einem roten Kreuz durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das Gerät nach Ablauf der Lebensdauer bei einer Sammelstelle abzugeben ist. Diese Verordnung betrifft nicht nur Ihr Gerät, sondern auch sämtliche mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsorgen Sie diese Geräte nicht über den Hausmüll. Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei ATEQ.



Index

A	Option SD-Karte	35
Achtung4, 37	R	
Aufladen37	Recycling	38
Auto off29	Richten Sie einen neuen Sensor ein	22
В	Rohsensor programmieren	19
Batterie37	S	
Bedienungsanleitung8	SD-Steckplatz	34
Ď	Sensor kopieren	
Dockingstation32	Sensor prüfen	9
Drucker33	Sicherheit	
E	Sicherheitshinweise	
Ein- / Ausschalten7	Sicherheitsmaßnahmen	
Einheiten27	Software-Aktualisierung	
Einstellungen26	Software-Installation	35
Ergebnisse ausdrucken33	Sonstiges	
Ersatzteilemenü17	Spezifikationen	
F	Sprache	26
Fehlersuche34	Steckplatz für SD-Karten	34
Format	Stromversorgung	37
Funktionstasten5	Summer	29
G	Symbole	
Gebrauch9	T	
Gerät aktualisieren34	TPMS warten	14
Н	Ü	
Hauptmenü9	Übersicht	8
Hilfe18	U	
<u> </u>	Umfeld	37
Impressum31	USB-Internetoptionen	
L	V	
Ladegerät37	Verlauf	25
Laden32	W	
N	Warnung	3
Neuprogrammierung der	WebTPM PC-Suite	35
Motorsteuereinheit12	Z	
Nutzen Sie die Bedienungsanleitung4	Zone	30
0	Zurücksetzen grunddaten	
OBD2 umlernen16	Zurücksetzen sensordatenbank	



